HT-C720
HT-C729

Systém digitálního domácího kina

uživatelská příručka

Představte si možnosti

Děkujeme vám za zakoupení tohoto přístroje Samsung.
Kompletnější servis můžete získat,
pokud přístroj zaregistrujete na adrese
www.samsung.com/register

SAMSUNG

HT-C720-XEO_CZ-0528.indd Sec1:1 2010-05-28 3:23:44

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní upozornění

V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU).
PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECHEJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÉMU OPRAVÁŘI.

Tento symbol znamená, že uvnitř přístroje se nachází nebezpečné napětí, které může způsobit úraz elektrickým proudem.	**VÝSTRAHA** : V ZÁJMU OMEZENÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘIPOJTE KONCOVKU NAPÁJECÍHO KABELU AŽ NA DORAZ A OTOČENOU NA SPRÁVNOU STRANU.	Tento symbol upozorňuje na důležité pokyny pro provoz a údržbu v literatuře doprovázející tento přístroj.

VAROVÁNÍ

- V zájmu omezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem přístroj nevystavujte dešti a vlhkosti.

VÝSTRAHA

- Přístroj chraňte před kapající a stříkající vodou a nestavte na něj předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy.
- K úplnému odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě slouží koncovka napájecího kabelu, která musí být neustále přístupná.
- Tento přístroj by měl být vždy připojen k zásuvce střídavého proudu s ochranným uzemněním.
- Pro odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě musí být zástrčka vytažena ze síťové zásuvky, proto by měla být síťová zásuvka elektrorozvodné sítě snadno dostupná.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

LASEROVÝ PŘÍSTROJ TŘÍDY 1

Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1.
Použití ovládacích prvků nebo provedení seřízení nebo postupů, které nejsou popsány v tomto návodu, může vést k zasažení nebezpečným zářením.

VÝSTRAHA

- NEBEZPEČNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ PO SEJMUTÍ KRYTU A VYŘAZENÍ OCHRAN; VYHNĚTE SE OZÁŘENÍ PAPRSKEM.

HT-C720-XEO_CZ-0506.indd 2 2010-05-06 4:48:34

Upozornění

- Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném na zadní straně přístroje.
- Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro větrání (7,5 – 10 cm).
- Neumisťujte přístroj na zesilovače ani jiná zařízení, která se mohou zahřívat.
  Neblokujte ventilační otvory.
- Nestavte na přístroj žádné předměty.
- Před přemisťováním přístroje se ujistěte, že je přihrádka disku prázdná.
- Aby byl přístroj zcela odpojen od napájení, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, zejména, pokud přehrávač delší dobu nebudete používat.
- Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě. Napěťové špičky způsobené blesky by mohly přístroj poškodit.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla. Hrozí přehřátí a porucha přístroje.
- Přístroj chraňte před vlhkostí a horkem a neumisťujte jej do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo elektrických polí (např. reproduktorů).
- V případě poruchy přístroje odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné sítě.
- Přístroj není určen k průmyslovému využití. Používejte jej pouze pro osobní účely.
- Pokud byl přístroj uložen v chladném prostředí, může dojít ke kondenzaci. Při přepravě přístroje v zimním období počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než získá pokojovou teplotu.
- Baterie používaná v tomto přístroji obsahuje chemikálie, které mohou poškodit životní prostředí.
  Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu.

Příslušenství

Zkontrolujte podle následujícího seznamu, zda jste obdrželi kompletní příslušenství.

Video kabel	FM anténa	Uživatelská příručka
		
Dálkové ovládání / baterie (AAA)	Dok pro iPod	Prstencové feritové jádro

HT-C720-XEO_CZ-0506.indd 3 2010-05-06 4:48:34

Bezpečnostní pokyny

Upozornění týkající se manipulace s disky a jejich skladování

Lehké škrábance na disku mohou zhoršovat kvalitu obrazu a zvuku nebo způsobovat výpadky.

Při manipulaci s disky dejte pozor na to, abyste je nepoškrábali.

Držení disků

- Nedotýkejte se strany disku, na které je záznam.
- Disk držte za okraje, aby na něm nevznikly otisky prstů.

- Na disk nelepte štítky ani pásky.

Skladování disků

- Disky chraňte před přímým sluncem
- Disky skladujte na chladném a dobře větraném místě
- Uchovávejte je v čistém ochranném obalu.

  Skladujte na výšku

POZNÁMKA

- Zabraňte znečištění disků.
- Nevkládejte do přístroje prasklé nebo poškrábané disky.

Manipulace s disky a jejich skladování

Pokud se disk znečistí otisky prstů nebo špínou, otřete jej roztokem jemného mycího prostředku na nádobí ve vodě a pak otřete měkkým suchým hadříkem.

- Při čištění otírejte disk jen mírným tlakem od středu k okraji.

POZNÁMKA

- Při nízkých teplotách může dojít ke kondenzaci vodní páry z ovzduší v produktu. Pokud uvnitř přístroje zkondenzuje vodní pára, nemusí správně fungovat. V tom případě vyjměte disk a nechte přístroj zapnutý asi hodinu až dvě, až se vlhkost odpaří.

Licence

- O VIDEU DIVX: DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX,Inc. Toto je oficiální certifikované zařízení pro formát DivX, které přehrává video ve formátu DivX. Více informací a softwarové nástroje pro konverzi vašich souborů do formátu videa DivX naleznete na webu www.divx.com. O FORMÁTU DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zařízení DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby mohlo přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li vygenerovat registrační kód, podívejte se do části DivX VOD v nabídce nastavení zařízení. Chcete-li dokončit proces registrace a dozvědět se více o formátu DivX VOD, podívejte se s pomocí tohoto kódu na web vod.divx.com.
- DivX Certified® to play DivX ® video
- **iPod je obchodní značka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích.**

  iPhone je obchodní značka společnosti Apple Inc.
- Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované obchodní značky Dolby Laboratories.
- "Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274"

Autorská práva

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Ochrana proti kopírování

- Mnoho disků DVD je vybaveno ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu byste měli přístroj připojit přímo k televizoru a ne k videorekordéru. Připojení přes videorekordér způsobí na discích DVD s ochranou proti kopírování zkreslení obrazu.
- "Tento přístroj využívá technologii ochrany autorských práv chráněnou patenty USA a dalšími právy k duševnímu vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány."

HT-C720-XEO_CZ-0506.indd 4 2010-05-06 4:48:35

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 2

2 Bezpečnostní upozornění
3 Upozornění
3 Příslušenství
4 Upozornění týkající se manipulace s disky a jejich skladování
4 Licence
4 Autorská práva
4 Ochrana proti kopírování

ZAČÍNÁME 7

7 Symboly použité v příručce
7 Typy a vlastnosti disků
11 Popis
11 Přední panel
12 Zadní panel
13 Dálkové ovládání

PŘIPOJENÍ 15

15 Připojení reproduktorů
17 Upevnění prstencového feritového jádra na napájecí kabel přístroje
18 Připojení výstupu videa k televizoru
20 Připojení FM antény
20 Připojení zvuku z externích zařízení

NASTAVENÍ 22

22 Než začnete (Počáteční nastavení)
22 Nabídka nastavení
23 Displej
23 Poměr stran obrazu televizoru
23 BD Wise
23 Rozlišení
23 Formát HDMI
24 Zvuk
24 DRC (Dynamické omezení rozsahu)
24 AV-SYNC
24 HDMI AUDIO
24 Optimalizátor ekvalizéru
24 Systém
24 Počáteční nastavení
24 Registrace DIVX(R)
25 Jazyk
25 Zabezpečení
25 Rodičovské hodnocení
25 Změna hesla
25 Podpora
25 Informace o přístroji

HT-C720-XEO_CZ-0506.indd 5 2010-05-06 4:48:35

Obsah

ZÁKLADNÍ FUNKCE 26

26 Přehrávání disku
26 Přehrávání zvuku ve formátu CD (CD-DA)/MP3/WMA
27 Přehrávání souboru JPEG
27 Použití funkce přehrávání
31 Režim zvuku
33 Poslech rádia

POSLECH RÁDIA 34

34 Funkce USB
34 Použití iPodu
36 Ukládání zvukových stop z CD

DALŠÍ INFORMACE 37

37 Řešení potíží
38 Seznam kódů jazyků
39 Technické údaje

- Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou uvedeny pouze pro referenci a mohou se lišit od vlastního vzhledu přístroje.
- Správní poplatek bude účtován v případě, že
  a. je na vaši žádost přivolán technik a na výrobku není odhalena žádná závada (např. když jste řádně nenastudovali uživatelskou příručku)
  b. přinesete výrobek do opravárenského střediska a na výrobku není odhalena žádná závada (např. když jste řádně nenastudovali uživatelskou příručku).
- Výše takového správního poplatku vám bude oznámena před tím, než bude provedena jakákoli práce nebo dojde k návštěvě technika.

HT-C720-XEO_CZ-1026.indd 6 2010-10-26 12:40:08

Začínáme

Symboly použité v příručce

Než začnete číst text příručky, seznamte se s významem níže uvedených symbolů.

Symbol	Termín	Definice
	DVD	Text se týká funkcí, které jsou dostupné u disků DVD-Video nebo DVD±R/±RW nahraných a finalizovaných v režimu Video.
	CD	Týká se funkcí dostupných na datových discích CD (CD DA, CD-R/-RW).
	MP3	Týká se funkcí dostupných na discích CD-R/-RW.
	JPEG	Týká se funkcí dostupných na discích CD-R/-RW.
	DivX	Týká se funkcí dostupných na discích MPEG-4. (Disky DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
!	VÝSTRAHA	Upozorňuje na případ, kdy určitá funkce není k dispozici nebo může dojít ke ztrátě nastavení.
	POZNÁMKA	Uvádí tipy nebo odkazy na stránky, které usnadní používání funkcí.
	Klávesová zkratka	Tato funkce poskytuje přímý a snadný přístup stisknutím tlačítka na dálkovém ovládání.

Typy a vlastnosti disků

Kód oblasti

Přístroj i disky mají kódy oblastí. Tyto kódy oblastí se musí shodovat, aby bylo možné disk přehrát. Pokud se kódy neshodují, přehrávání disku není možné.

Typ disků	Kód oblasti	Oblast
DVD-VIDEO		USA, teritoria USA a Kanada
		Evropa, Japonsko, Střední Východ, Egypt, Jižní Afrika, Grónskox
		Tchaj-wan, Korea, Filipíny, Indonésie, Hongkong
		Mexiko, Jižní Amerika, Střední Amerika, Austrálie, Nový Zéland, ostrovy v Pacifiku, Karibik
		Rusko, Východní Evropa, Indie, většina Afriky, Severní Korea, Mongolsko
		Čína

HT-C720-XEO_CZ-0506.indd 7 2010-05-06 4:48:35

Typy disků, které lze přehrávat

Typy disků a značka (logo)	Zaznamenané signály	Rozměr disku	Max. čas přehrávání
DVD-VIDEO	AUDIO + VIDEO	12 cm	Přibl. 240 min. (jednostranný)
			Přibl. 480 min. (oboustranný)
		8 cm	Přibl. 80 min. (jednostranný)
			Přibl. 160 min. (oboustranný)
AUDIO-CD	AUDIO	12 cm	74 min.
		8 cm	20 min.
DivX	AUDIO + VIDEO	12 cm	–
		8 cm	–

Nepoužívejte níže uvedené typy disků!

- Tento přístroj nepřehrává disky LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM a DVD-RAM.
  Při pokusu o přehrání takových disků se na TV objeví hlášení <WRONG DISC FORMAT (Nesprávný formát disku)>.
- Disky DVD zakoupené v zahraničí tento přístroj nemusí přehrát. Pokud se takovéto disky přehrávají, zobrazí se na obrazovce televizoru zpráva <Wrong Region. Please check Disc. (Špatná oblast. Zkontrolujte disk.)>

Typy disků a formát disku

Tento výrobek nepodporuje mediální soubory s ochranou DRM.

Disky CD-R

- V závislosti na zařízení použitém k nahrání disku (rekordér CD nebo počítač) a stavu disku nemusí být možné přehrát některé disky CD-R.
- Používejte disky CD-R s kapacitou/délkou 650 MB/74 minut.
  Nepoužívejte disky CD-R delší než 700 MB/80 minut, protože nemusejí jít přehrát.
- Některé disky CD-RW (Rewritable, přepisovatelné) nemusí být možné přehrát.
- Všechny funkce přehrávání jsou k dispozici jen u disků CD-R, které byly správně „uzavřeny“ (finalizovány).

Disky CD-R se soubory MP3

- Přehrávat lze jen disky CD-R se soubory MP3 ve formátu ISO 9660 nebo Joliet.
- Názvy souborů MP3 by neměly obsahovat žádné mezery nebo zvláštní znaky (. / = +).
- Přehrávejte disky s datovým tokem od 128 kb/s výše.
- Lze přehrávat pouze soubory s příponou „.mp3“ nebo „.MP3“.
- Vícesekční disky lze přehrávat, jen pokud v záznamu nejsou mezery. Pokud vícesekční disk obsahuje prázdnou část, na této části se přehrávání zastaví a další obsah nelze přehrát.
- Pokud disk není uzavřen, trvá načtení obsahu a spuštění přehrávání déle a některé soubory se nemusejí přehrát.
- Soubory s kódováním Variable Bit Rate (VBR), tj. soubory, které obsahují místa s nízkým i vysokým datovým tokem (např. 32 kb/s – 320 kb/s) jsou při přehrávání náchylné na výpadky zvuku.
- Z jednoho CD lze přehrát nejvýše 500 stop.
- Z jednoho CD lze přehrát nejvýše 300 složek.

Disky CD-R JPEG

- Lze přehrávat pouze soubory s příponou „.jpg“.
- Pokud disk není uzavřen, trvá načtení obsahu a spuštění přehrávání déle a některé soubory se nemusejí přehrát.
- Přehrávat lze jen disky CD-R se soubory JPEG ve formátu ISO 9660 nebo Joliet.
- Názvy souborů JPEG musí mít nejvýše 8 znaků a nesmí obsahovat mezery a zvláštní znaky (. / = +).
- Vícesekční disky lze přehrávat, jen pokud v záznamu nejsou mezery. Pokud vícesekční disk obsahuje prázdnou část, na této části se přehrávání zastaví a další obsah nelze přehrát.
- Do jedné složky lze uložit nejvýše 999 obrázků.
- Při přehrávání disku Kodak/Fuji Picture CD se přehrají jen soubory JPEG ze složky „picture“.
- Disky s fotografiemi (Picture CD) v jiném formátu než Kodak/Fuji se mohou načítat dlouho nebo se vůbec nenačtou.

HT-C720-XEO_CZ-0506.indd 8 2010-05-06 4:48:35

Disky DVD±R/±RW, CD-R/RW

- Aktualizace softwaru v zájmu podpory původně nepodporovaných formátů nejsou k dispozici. (Příklad: QPEL, GMC, rozlišení nad 800 x 600 bodů atd.)
- Pokud nebyl disk DVD-R/-RW správně nahrán v režimu DVD Video, nebude jej možno přehrát.

DivX (Digital internet video express)

DivX je formát komprese video souborů, vyvinutý společností Microsoft a založený na technologii komprese MPEG-4, umožňující přenos zvuku a obrazu po internetu v reálném čase.

Ke kódování obrazu se používá kodek MPEG-4 a ke kódování zvuku se používá kodek MP3, uživatel získává možnost sledovat obraz a zvuk v kvalitě téměř odpovídající diskům DVD.

Podporované formáty (DivX)

Tento přístroj podporuje jen zde uvedené mediální formáty. Pokud formát obrazu nebo zvuku není podporován, může docházet k potížím, například výpadkům obrazu nebo zvuku.

Podporované formáty obrazu

Formát	Podporované verze
AVI	DivX3.11~DivX5.1, XviD
WMV	V1/V2/V3/V7

Podporované formáty zvuku

Formát	Datový tok	Vzorkovací frekvence
MP3	80 – 320 kb/s	44,1 kHz
WMA	56 – 128 kb/s	
AC3	128 – 384 kb/s	44,1/48 kHz
DTS	1,5 Mb/s	44,1 kHz

- Soubory DivX včetně zvukových a obrazových souborů vytvořených ve formátu DTS mohou podporovat pouze datový tok až do 6 Mb/s.
- Poměr stran obrazu: I když je výchozí rozlišení formátu DivX 640x480 bodů, tento přístroj podporuje rozlišení až 720x480 bodů. Rozlišení TV obrazu nad 800 bodů nebudou podporována.
- Pokud je na disku signál se vzorkovacím kmitočtem nad 48 kHz resp. 320 kb/s, může se během přehrávání obraz chvět.
- Při přehrávání souboru DivX se části s vysokým datovým tokem nemusí přehrát.
- Vzhledem k tomu, že tento výrobek podporuje jen formáty kódování schválené společností DivX Networks, Inc., nemusí se uživatelem vytvořený soubor DivX přehrát.

HT-C720-XEO_CZ-0524.indd 9 2010-05-25 10:17:55

Informace o připojení USB

Podporovaná zařízení: Ukládací média s rozhraním USB, přehrávače MP3, digitální fotoaparáty, čtečky paměťových karet s rozhraním USB

1) Pokud je název složky delší než 10 znaků, nemusí být správně zobrazen, popř. složka nemusí správně pracovat.
2) Soubor s titulky větší než 148 kB nemusí být správně zobrazen.
3) Některá zařízení s rozhraním USB, digitální fotoaparáty a čtečky paměťových karet s rozhraním USB nemusí být s tímto přístrojem kompatibilní.
4) Podporovány jsou souborové systémy FAT16 a FAT32.
   - Souborový systém NTFS není podporován.
5) Názvy souborů s fotografiemi (JPEG), hudebou (MP3, WMA) a videem by měly být v korejštině nebo v angličtině. V opačném případě se soubor nemusí přehrát.
6) Připojte zařízení přímo k portu USB na přístroji. Připojení pomocí dodatečného kabelu může způsobit potíže s kompatibilitou USB.
7) Pokud vložíte do multiformátové čtečky paměťových karet více než jednu kartu, nemusí čtečka správně fungovat.
8) Protokol PTP pro digitální fotoaparáty není podporován.
9) Během načítání neodpojujte zařízení s rozhraním USB.
10) Čím větší je rozlišení obrázku, tím déle trvá, než se zobrazí.
11) Soubory MP3/WMA s ochranou DRM nebo soubory s videem stažené z komerčních webových stránek nelze přehrát.
12) Externí pevné disky nejsou podporovány.

13) Podporované formáty souborů

Formát	Statický obrázek	Hudba		Videosekvence (film)	
Název souboru	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Přípona souboru	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Datový tok	–	80 - 320 kb/s	56 – 128 kb/s	4 Mb/s	4 Mb/s
Verze	–	–	V8	V1,V2, V3,V7	DivX 3.11 – DivX 5.1, XviD
Pixely (obrazové body)	640x480	–	–	720x480	
Vzorkovací frekvence	–	44,1 kHz	44,1 kHz	44,1 kHz – 48 kHz	

HT-C720-XEO_CZ-0524.indd 10 2010-05-25 10:18:07

Popis

Přední panel

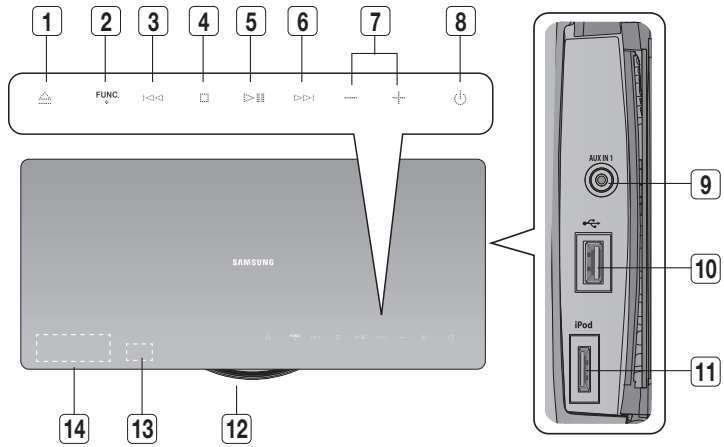

1	TLAČÍTKO VYSUNUTÍ (⏏)	Vysune disk.
2	TLAČÍTKO FUNCTION (FUNC.)	Přepíná režimy v pořadí : DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB ➞ IPOD ➞ FM.
3	TLAČÍTKO LADĚNÍ DOLŮ A PŘESKOČENÍ (⏮)	Vrátí se na předchozí titul, kapitolu nebo stopu. Sníží přijímanou frekvenci v pásmu FM.
4	TLAČÍTKO ZASTAVIT (⏹)	Zastaví přehrávání disku.
5	TLAČÍTKO PŘEHRÁVAT/POZASTAVIT (⏯)	Přehraje disk nebo pozastaví přehrávání.
6	TLAČÍTKO LADĚNI NAHORU A PŘESKOČENÍ (⏭)	Přejde na následující titul, kapitolu nebo stopu. Zvýší přijímanou frekvenci v pásmu FM.
7	TLAČÍTKA OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI (−, +)	Upravují hlasitost.
8	TLAČÍTKO NAPÁJENÍ (⏻)	Zapíná a vypíná přístroj.
9	KONEKTOR AUX IN 1	Připojení externích zařízení, jako například přehrávače MP3.
10	PORT USB	Připojte sem a přehrávejte soubory z externích úložných zařízení s rozhraním USB, jako jsou MP3 přehrávače, paměti flash, atd.
11	KONEKTOR iPod	Sem připojte konektor doku pro iPod.
12	OTVOR PRO DISK	Zde vložte disk.
13	SNÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	Detekuje signály z dálkového ovládání.
14	DISPLEJ	Zobrazuje stav přehrávání, čas, atd.

HT-C720-XEO_CZ-0506.indd 11 2010-05-06 4:48:36

Zadní panel

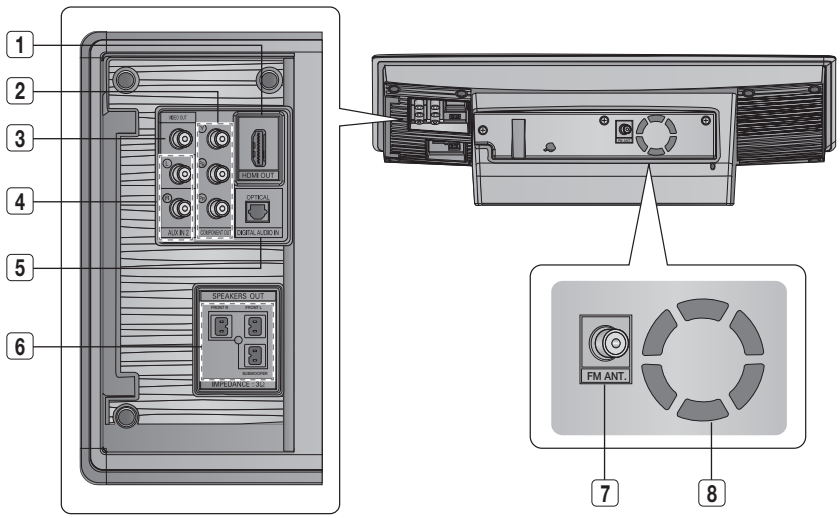

1	KONEKTOR HDMI OUT	Pomocí kabelu HDMI připojte tento výstupní konektor HDMI ke vstupnímu konektoru HDMI na televizoru, čímž docílíte nejvyšší kvality obrazu.
2	KONEKTORY VÝSTUPU KOMPONENTNÍHO VIDEA	K těmto konektorům připojte televizor se vstupy komponentního videa.
3	KONEKTOR VIDEO OUT	Připojte konektor vstupu videa vašeho televizoru (VIDEO IN) ke konektoru VIDEO OUT na tomto přístroji.
4	KONEKTORY AUX IN 2	Připojte dvoukanálový výstup z externího zařízení (např. videorekordéru)
5	EXKONEKTOR EXTERNÍHO DIGITÁLNÍHO OPTICKÉHO VSTUPU (DIGITAL AUDIO IN)	Použijte pro připojení externího zařízení s digitálním výstupem.
6	VÝSTUPNÍ KONEKTORY PRO 2.1KANÁLOVÉ REPRODUKTORY	Připojte přední reproduktory a subwoofer.
7	KONEKTOR FM ANTENNA	Pro připojení antény FM.
8	CHLADICÍ VENTILÁTOR	Při zapnutém napájení je tento ventilátor stále v provozu. Při instalaci výrobku zajistěte kolem ventilátoru volný prostor alespoň 10 cm na všech stranách.

HT-C720-XEO_CZ-0506.indd 12 2010-05-06 4:48:36

Průvodce dálkovým ovládáním

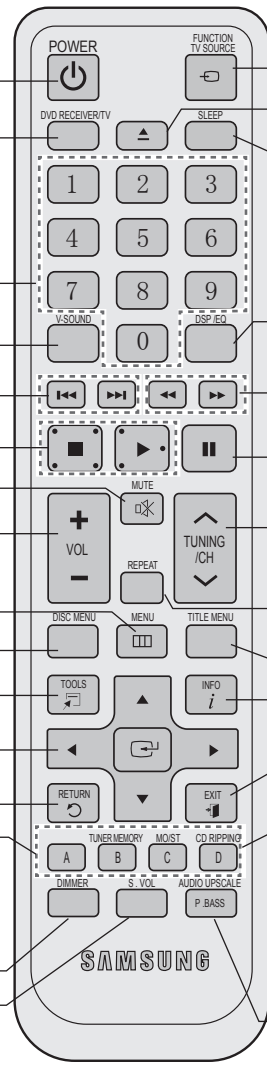

Zapíná a vypíná přístroj.

Pokud chcete na dálkovém ovládání změnit režim na domácího kina nebo TV, zkontrolujte barvu LED tohoto tlačítka.
- Domácí kino: Oranžová
- TV: Zelená

Stisknutím číselného tlačítka ovládejte volby.

Dodává pocit poslechu 5.1kanálového zvukového systému.

Slouží k přeskočení vzad nebo vpřed.

Slouží k zastavení a přehrávání disku.

Dočasné odpojení zvuku.

Nastavení hlasitosti.

Stiskem přejděte do domovské nabídky.

Stiskem zkontrolujete nabídku disku.

Slouží ke změně jazyka zvuku/titulků, úhlu atd.

Slouží k výběru položek obrazovkové nabídky a změně hodnoty nabídky.

Návrat do předchozí nabídky.

Umožnění přístupu k běžným funkcím přístroje, jako například Seznam fotografií.
nebo
ZELENÉ (B): Slouží k přednastavení FM rozhlasových stanic.

Slouží k nastavení jasu displeje.

Reguluje a stabilizuje hlasitost a zabraňuje tak drastickým změnám hlasitosti.

Toto je tlačítko pro výběr režimu.
nebo
Stiskněte pro výběr režimu videa na televizoru.

Vysune disk.

Nastavuje čas automatického vypnutí přístroje.

Výběr požadovaného režimu zvuku DSP/EQ.

Slouží k prohledávání ve směru vzad nebo vpřed.

Slouží k pozastavení disku.

Vyhledávání aktivních FM stanic a změna kanálů.

Umožňuje opakování titulu, kapitoly, stopy nebo disku.

Použijte k zadání nabídky titulu.

Zobrazí stav aktuálního disku nebo souboru.

Opuštění nabídky.

Umožnění přístupu k běžným funkcím přístroje, jako například Seznam fotografií.
nebo
ŽLUTÉ (C) : Výběr MONO nebo STEREO rádiového příjmu.
MODRÉ (D) : Převádí zvukové stopy z CD do formátu souborů MP3.

Vyberte požadovaný režim P.BASS nebo MP3 ENHANCEMENT.

HT-C720-XEO_CZ-0518.indd 13 2010-05-18 1:37:27

Vložení baterií do dálkového ovládání

* Velikost baterie: AAA

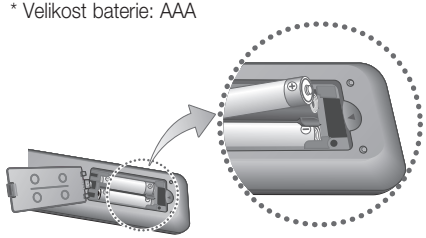

POZNÁMKA

- Baterie do dálkového ovladače vkládejte tak, aby byla dodržena správná polarita: (+) na (+) a (-) na (-).
- Vždy vyměňte obě baterie najednou.
- Nevystavujte baterie teplu nebo ohni.
- Dálkové ovládání lze použít do vzdálenosti přibližně 7 metrů v přímém směru.

Nastavení dálkového ovládáníl

Pomocí dálkového ovládání můžete řídit některé funkce vašeho televizoru.

Ovládání televizoru dálkovým ovládáním

1. Stiskem tlačítka **DVD RECEIVER/TV** nastavte dálkové ovládání na režim televizoru.
2. Stisknutím tlačítka **POWER** zapněte televizor.
3. Přidržte tlačítko **POWER** a zadejte kód, který odpovídá značce vašeho televizoru.
   - Pokud je pro váš televizor v tabulce uveden více než jeden kód, zadávejte kódy postupně a zjistěte, který funguje.
   - **Příklad: Pro televizor Samsung**
     Podržte tlačítko **POWER** a pomocí číselných tlačítek zadejte 00, 15, 16, 17 a 40.
4. Pokud se televizor vypne, je nastavení dokončeno.
   - Můžete použít tlačítka TV POWER, VOLUME, CHANNEL a numerická tlačítka (0-9).

POZNÁMKA

- Dálkové ovládání nemusí pracovat s některými značkami televizorů. Rovněž některé funkce nemusí být dostupné, v závislosti na značce televizoru.
- Pokud nenastavíte dálkové ovládání pomocí kódu pro vaši značku televizoru, bude dálkové ovládání ve výchozím stavu fungovat s televizorem Samsung.

Seznam kódů podle značek televizorů

Značka	Kód	Značka	Kód
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	MTC	18
A Mark	01, 15	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	Nikei	03
AOC	01, 18, 40, 48	Onking	03
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	Onwa	03
Brocsonic	59, 60	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Candle	18	Penney	18
Cetronic	03	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Citizen	03, 18, 25	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Cinema	97	Pioneer	63, 66, 80, 91
Classic	03	Portland	15, 18, 59
Concerto	18	Proton	40
Contec	46	Quasar	06, 66, 67
Coronado	15	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	RCA/ Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Croslex	62	Realistic	03, 19
Crown	03	Sampo	40
Curtis Mates	59, 61, 63	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
CXC	03	Sanyo	19, 61, 65
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	Scott	03, 40, 60, 61
Daytron	40	Sears	15, 18, 19
Dynasty	03	Sharp	15, 57, 64
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Fisher	19, 65	Sony	50, 51, 52, 53, 55
Funai	03	Soundesign	03, 40
Futuretech	03	Spectricon	01
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	SSS	18
Hall Mark	40	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	Symphonic	61, 95, 96
Inkel	45	Tatung	06
JC Penny	56, 59, 67, 86	Techwood	18
JVC	70	Teknika	03, 15, 18, 25
KTV	59, 61, 87, 88	TMK	18, 40
KEC	03, 15, 40	Toshiba	19, 57, 63, 71
KMC	15	Vidtech	18
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	Videch	59, 60, 69
Luxman	18	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	Yamaha	18
zMagnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	York	40
Marantz	40, 54	Yupiteru	03
Matsui	54	Zenith	58, 79
MGA	18, 40	Zonda	01
Mitsubishi/ MGA	18, 40, 59, 60, 75	Dongyang	03, 54

HT-C720-XEO_CZ-0506.indd 14 2010-05-06 4:48:37

Připojení

Tato část se zabývá různými metodami připojení přístroje k externím zařízením.
Před přemisťováním nebo instalací přístroje se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel.

Připojení reproduktorů

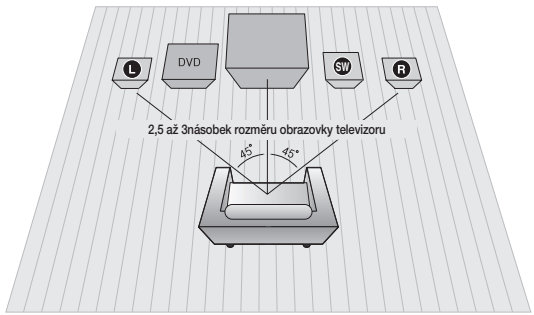

Umístění přístroje

Umístěte přístroj na stojan nebo polici skříně, nebo pod stojan televizoru.

Výběr pozice pro poslech

Pozice pro poslech by měla být ve vzdálenosti 2,5 až 3násobku rozměru obrazovky od televizoru.
Příklad :Pro televizory s úhlopříčkou 32" 2 – 2,4 m
Pro televizory s úhlopříčkou 55" 3,5 – 4 m

Přední reproduktory L R	Tyto reproduktory umístěte před poslechové místo tak, aby byly otočeny směrem k vám a mírně k sobě (asi 45°). Reproduktory umístěte tak, aby jejich výškové reproduktory byly ve výšce vašich uší.
Subwoofer SW	TUmístění subwooferu není tak důležité. Postavte jej na místo podle vlastního výběru.

! VÝSTRAHA

- Nenechte děti, aby si hrály s reproduktory nebo v jejich blízkosti. Při pádu reproduktoru by se mohly poranit.
- Při připojování vodičů k reproduktorům dejte pozor na polaritu (+/-).
- Subwoofer umístěte mimo dosah dětí, aby nedošlo k tomu, že vloží ruce nebo předměty do zvukovodu (otvoru).
- Nezavěšujte subwoofer na stěnu za zvukovod (otvor).

✎ POZNÁMKA

- Při umístění reproduktoru poblíž televizoru může dojít ke vzniku barevných skvrn v obrazu vlivem vyzařovaného magnetického pole. Pokud k tomu dojde, umístěte reproduktor dál od televizoru.

HT-C720-XEO_CZ-0506.indd 15 2010-05-06 4:48:38

Připojení reproduktorů

Součástky reproduktoru

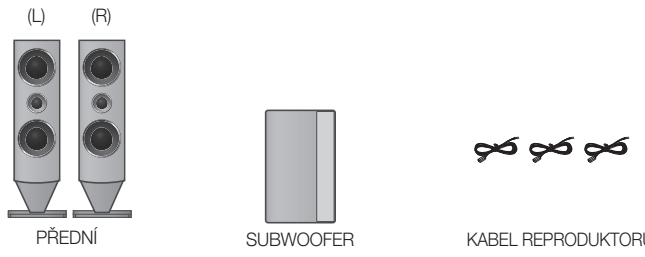

Připojení reproduktorů

1. Zatlačte směrem dolů na západku konektorů na zadní straně reproduktoru.
2. Vložte černý vodič do černé (-) svorky a červený vodič do červené svorky (+) a uvolněte západku.
3. Připojte konektory k zadnímu panelu přístroje tak, aby barvy zástrček odpovídaly barvám konektorů.

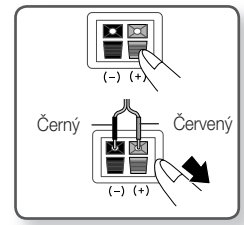

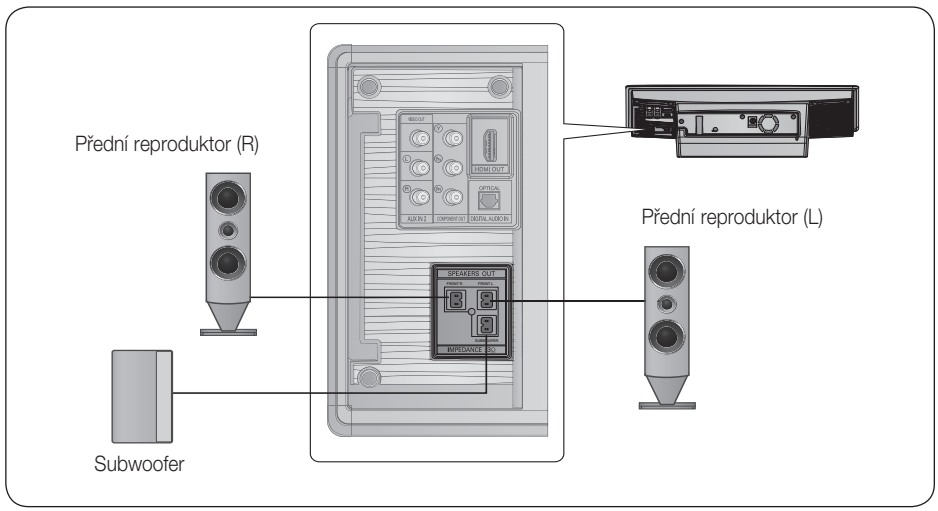

HT-C720-XEO_CZ-0506.indd 16 2010-05-06 4:48:38

Demontáž a montáž reproduktoru na stojan.

* Pouze přední reproduktory

Demontáž reproduktoru

Pokud chcete namontovat reproduktor na stěnu, odejměte předtím stojan.

1. Vytáhněte stojan ve směru šipky jako na ilustraci.
   - Při vyjímání nevyvíjejte nadměrnou sílu. Jinak hrozí poškození.
2. Takto to vypadá po odebrání stojanu.

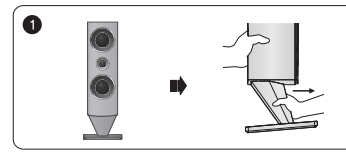

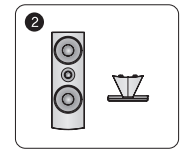

Montáž reproduktoru

1. Připojte stojan ve směru šipky tak, aby zapadal do 4 odpovídajících otvorů na reproduktoru.
2. Zcela zasuňte stojan ve směru šipky jako na ilustraci.
3. Takto to vypadá po instalaci reproduktoru.

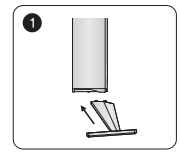

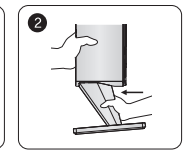

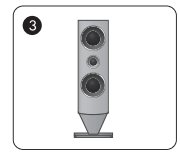

Upevnění prstencového feritového jádra na napájecí kabel přístroje

Upevněním prstencového feritového jádra na napájecí kabel přístroje předejdete vysokofrekvenčnímu rádiovému rušení.

1. Zatáhněte za západku prstencového ferritového jádra a otevřete je.
2. Vytvořte na napájecím kabelu dva závity.
3. Vložte závity kabelu do prstencového ferritového jádra, jak ukazuje obrázek, a zavřete jádro, až zaklapne.

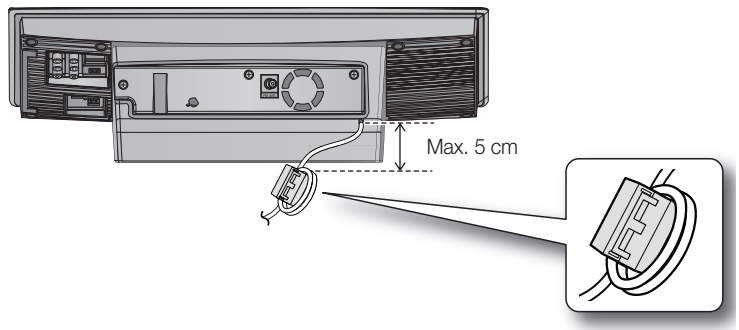

HT-C720-XEO_CZ-0610.indd 17 2010-06-10 1:44:53

Připojení

Připojení výstupu videa k televizoru

Vyberte si jeden ze tří způsobů připojení k televizoru.

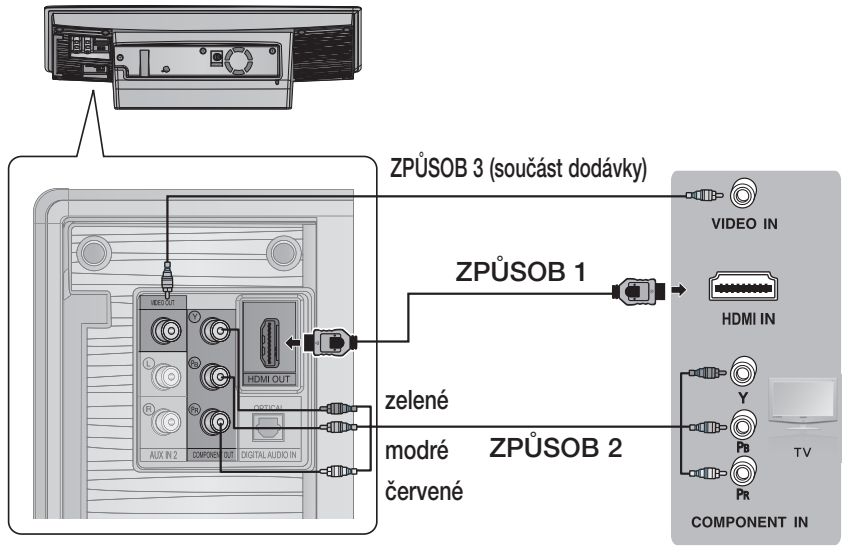

ZPŮSOB 1: HDMI

Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) z konektoru **HDMI OUT** na zadní straně přístroje ke konektoru HDMI IN na televizoru.

ZPŮSOB 2: Komponentní video

Pokud má váš televizor vstupy komponentního videa, připojte kabel komponentního videa (není součástí dodávky) z konektorů **COMPONENT OUT** (Pr, Pb a Y) na zadním panelu přístroje ke konektorům vstupu komponentního videa na televizoru.

ZPŮSOB 3: Kompozitní video

Připojte dodaný video kabel z konektoru **VIDEO OUT** na zadním panelu přístroje ke konektoru VIDEO IN na televizoru.

HT-C720-XEO_CZ-0610.indd 18 2010-06-10 1:45:00

✎ POZNÁMKA

- Pro výstup HDMI jsou k dispozici rozlišení 480p (576p), 720p a 1080i/1080p. Informace o nastavení rozlišení najdete na straně 23.
- Tento přístroj má na výstupu komponentního/kompozitního videa prokládaný signál s rozlišením 480i (576i)
- Po připojení videosignálu nastavte zdroj vstupu videa na televizoru tak, aby odpovídal režimu výstupu na přístroji.
  Před nastavením zdroje vstupu videa na televizoru zapněte tento přístroj. Další informace o nastavení zdroje vstupu videa na vašem televizoru najdete v jeho uživatelské příručce.

! VÝSTRAHA

- Přístroj nepřipojujte přes videorekordér. Videosignály procházející videorekordérem mohou být ovlivněny obvody ochrany proti kopírování a obraz na televizoru by byl deformován.

FUNKCE HDMI

Funkce automatické detekce HDMI

Po připojení kabelu HDMI k zapnutému přístroji se výstup videa automaticky přepne na režim HDMI.

- HDMI (High Definition Multimedia Interface – Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením)
- HDMI je rozhraní, které umožňuje digitální přenos obrazových a zvukových dat pomocí pouze jediného konektoru. Pomocí HDMI přenáší přístroj digitální obrazový a zvukový signál a zobrazuje ostrý obraz na televizoru, který má vstupní konektor HDMI.
- Popis připojení HDMI
  - HDMI posílá do televizoru pouze čistě digitální signál.
  - Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Ochrana širokopásmového digitálního obsahu), může se na obrazovce objevit zrnění.
- Co je HDCP?
- HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Ochrana širokopásmového digitálního obsahu) je systém sloužící k ochraně obsahu z disků DVD, odesílaného přes HDMI, před kopírováním. Poskytuje zabezpečené digitální spojení mezi zdrojem videa (počítač, DVD apod.) a zobrazovacím zařízením (televizor, projektor apod.). Obsah je ve zdrojovém zařízení zašifrován, aby se předešlo neoprávněnému kopírování.

✎ POZNÁMKA

- Pokud je připojen kabel HDMI, na výstup nejsou posílány signály kompozitního a komponentního videa.

Použití Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkce, která umožňuje ovládat jiná zařízení Samsung pomocí dálkového ovládání televizoru Samsung. Je k dispozici, když je přístroj připojen k televizoru Samsung pomocí kabelu HDMI. Tato funkce je k dispozici pouze u televizorů Samsung, které podporují Anynet+.

1. Připojte přístroj k televizoru Samsung pomocí kabelu HDMI. (Viz strana 18)
2. Nastavte funkci Anynet+ na vašem televizoru. (Více informací naleznete v návodu k obsluze televizoru.)

✎ POZNÁMKA

- Funkce Anynet+ podporuje některá tlačítka na dálkovém ovládání.
- Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje CEC.
- V závislosti na vašem televizoru nemusí některá výstupní rozlišení HDMI fungovat.
  Další informace najdete v uživatelské příručce k televizoru.
- Zkontrolujte logo Anynet+ (Pokud má váš televizor logo Anynet+ , znamená to, že podporuje funkce Anynet+).

HT-C720-XEO_CZ-0610.indd 19 2010-06-10 1:45:01

Připojení

Připojení FM antény

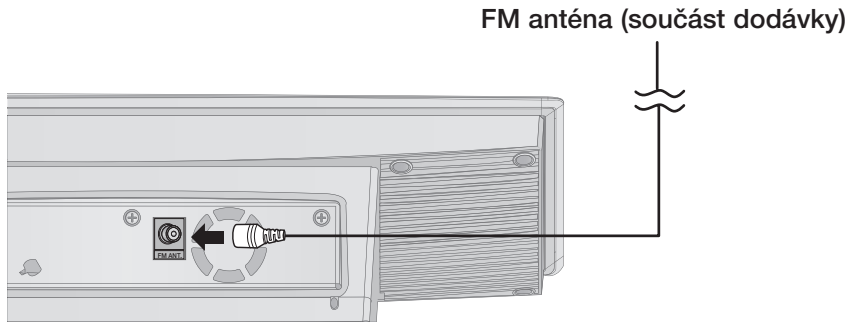

1. Připojte dodanou FM anténu ke konektoru FM antény.
2. Pomalu pohybujte vodičem antény, dokud nenaleznete místo s dobrým příjmem, poté jej připevněte ke stěně nebo jinému pevnému povrchu.

POZNÁMKA

- Tento přístroj nepřijímá vysílání v pásmu AM.

Připojení zvuku z externích zařízení

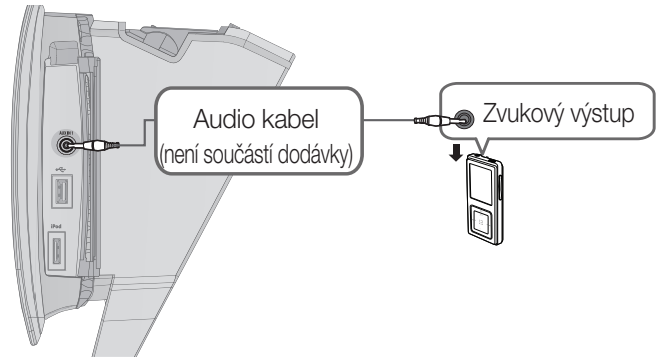

AUX1: Připojení externích zařízení / přehrávače MP3

Zřízení jako např. přehrávač MP3.

1. Připojte konektor **AUX IN1** (Audio) na boční straně přístroje ke konektoru výstupu zvuku na externím zařízení nebo přehrávači MP3.
2. Stiskem tlačítka **FUNCTION** vyberte vstup **AUX1**.
   - Režimy se přepínají v pořadí :
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.

POZNÁMKA

- Pro optimalizaci provozu systému po přepnutí do režimu AUX bude signál na výstupu za několik sekund.

HT-C720-XEO_CZ-0610.indd 20 2010-06-10 3:45:11

Připojení zvuku z externích zařízení

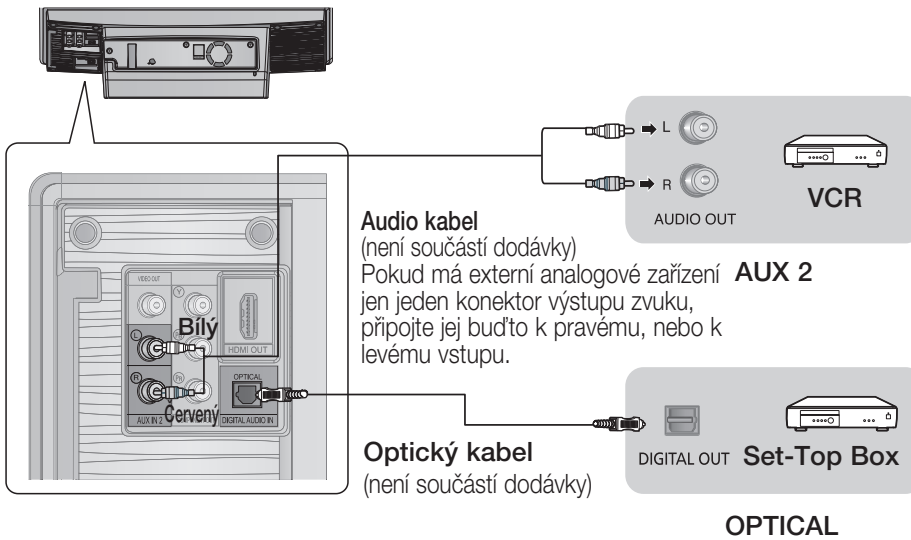

AUX 2: Připojení externího analogového zařízení

Analogová zařízení jako např. videorekordér.

1. Připojte konektor **AUX IN 2** (Audio) na zadním panelu přístroje ke konektoru výstupu zvuku na externím zdroji analogového signálu.
   - Ujistěte se, že odpovídají barvy konektorů.
2. Stiskem tlačítka **FUNCTION** vyberte vstup **AUX 2**.
   - Režimy se přepínají v pořadí :
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.

✎ **POZNÁMKA**

- Můžete také připojit konektor výstupu videa z videorekordéru k televizoru a konektory výstupu zvuku k tomuto zařízení.
- Pro optimalizaci provozu systému po přepnutí do režimu AUX bude signál na výstupu za několik sekund.

OPTICAL: Připojení externího digitálního zařízení

Digitální zařízení jako např. přijímač kabelové nebo satelitní televize (set-top box).

1. Připojte konektor **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na zadním panelu přístroje ke konektoru digitálního výstupu na externím digitálním zařízení.
2. Stiskněte tlačítko **FUNCTION** a vyberte **D.IN**.
   - Režimy se přepínají v pořadí :
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.

HT-C720-XEO_CZ-0610.indd 21 2010-06-10 1:45:02

Než začnete (Počáteční nastavení)

1. Stiskněte tlačítko **POWER**, pokud je přístroj připojován k televizoru poprvé.
   Zobrazí se obrazovka počátečního nastavení.

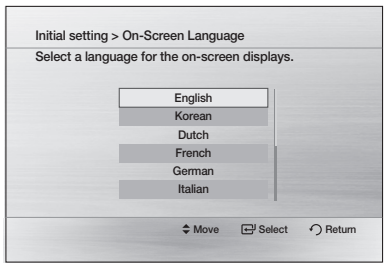

2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko **VSTUP**.
3. Stiskem tlačítka **VSTUP** vyberte tlačítko Start.
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný poměr stran obrazu televizoru a stiskněte tlačítko **VSTUP**.
5. Stisknutím tlačítka **VSTUP** vyberte tlačítko Start.

POZNÁMKA

- Pokud je k přístroji připojen kabel HDMI, neobjeví se obrazovka poměru stran obrazu televizoru.
- Pro přechod na předchozí obrazovku stiskněte tlačítko **RETURN**.
- Po výběru jazyka nabídky jej můžete změnit stiskem tlačítka **ZASTAVIT** (■) na dálkovém ovládání po dobu delší než 5 sekund bez přítomnosti disku.
- Pokud se obrazovka počátečního nastavení neobjeví, podívejte se na informace v části Počáteční nastavení. (viz strana 24)

Výběr formátu videa

Standardy formátu videa se v různých zemích liší. Můžete vybrat formát videa buďto NTSC nebo PAL. Stiskněte a držte tlačítko č. 7 na dálkovém ovládání déle než 5 sekund ve vypnutém stavu přístroje.

Na displeji se objeví „NTSC“ nebo „PAL“. V tomto okamžiku stiskněte tlačítko č. 7 a vyberte buďto. „NTSC“ nebo „PAL“.

- Formát videa disku musí být stejný jako formát videa televizoru.

Nabídka nastavení

Krok přístupu se může lišit v závislosti na vybrané nabídce. Grafické uživatelské rozhraní v této příručce se může lišit v závislosti na verzi firmwaru.

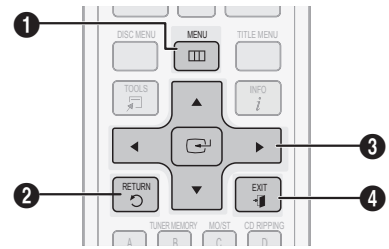

1	TLAČÍTKO **MENU:** ZOBRAZÍ DOMOVSKOU NABÍDKU.
2	TLAČÍTKO **RETURN:** NÁVRAT DO PŘEDCHOZÍ NABÍDKY NASTAVENÍ.
3	TLAČÍTKO **VSTUP / SMĚR** Pohyb kurzoru a výběr položky. Výběr momentálně zvolené položky. Potvrzení nastavení.
4	TLAČÍTKO **EXIT:** UKONČÍ NABÍDKU NASTAVENÍ.

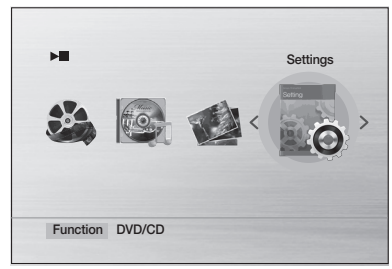

1. Stiskněte tlačítko **POWER**.
2. Pomocí tlačítek ◄► vyberte **Settings** a stiskněte tlačítko **VSTUP**.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou nabídku a stiskněte tlačítko **VSTUP**.
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou podřízenou nabídku a stiskněte tlačítko **VSTUP**.
5. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **VSTUP**.
6. Stiskem tlačítka **EXIT** opustíte nabídku nastavení.

HT-C720-XEO_CZ-0610.indd 22 2010-06-10 1:45:03

Displej

Můžete konfigurovat různé možnosti zobrazení, jako například poměr stran obrazu televizoru, rozlišení atd.

Poměr stran obrazu televizoru

V závislosti na typu televizoru, který máte, můžete přizpůsobit nastavení obrazovky.

• 4:3 Pan-Scan

Tuto volbu vyberte, pokud si chcete prohlížet video ve formátu 16:9 dodané na DVD bez černých pruhů nahoře a dole, přestože máte televizor s obrazovkou s poměrem 4:3 (části filmového obrazu zcela vlevo a vpravo budou odříznuty).

• 4:3 Letter Box

Tuto volbu vyberte, pokud si chcete prohlížet obraz v úplném formátu s poměrem stran 16:9, které DVD poskytuje, přestože máte televizor s obrazovkou s formátem 4:3. Obraz bude mít černé pruhy nahoře a dole.

• 16:9 Wide

Na širokoúhlém televizoru si můžete prohlížet úplný obraz ve formátu 16:9.

POZNÁMKA

- Při použití HDMI se obraz automaticky převede do režimu 16:9 Wide a poměr stran obrazu televizoru se deaktivuje.
- Pokud je na DVD obraz ve formátu 4:3, širokoúhlé přehrávání není k dispozici.
- Vzhledem k tomu, že disky DVD jsou nahrány s mnoha různými formáty obrazu, může se zobrazení lišit podle konkrétního softwaru, typu televizoru a nastavení poměru stran televizoru.

BD Wise

(pouze přístroje Samsung)

BD Wise je nejnovější funkce pro vzájemné propojení přístrojů od společnosti Samsung. Když vzájemně propojíte přístroje Samsung s funkcí BD-Wise pomocí HDMI, nastaví se optimální rozlišení automaticky.

- **Zapne** : Na výstupu do televizoru bude přímo původní rozlišení disku DVD.
- **Vypne** : Výstupní rozlišení bude nastaveno podle dříve nastaveného rozlišení, bez ohledu na rozlišení disku.

POZNÁMKA

- Tato funkce optimalizuje kvalitu obrazu na základě obsahu (na pevném disku, DVD atd.), který se chystáte přehrávat, a přístroje nebo televizoru Samsung podporujícího režim BD Wise.
- Pokud chcete změnit rozlišení v režimu BD Wise, je třeba nejprve nastavit režim BD na Off.
- Funkce BD Wise bude vypnuta, pokud je přehrávač připojen k zařízení, které nepodporuje BD Wise.

Rozlišení

Nastavuje výstupní rozlišení pro signál HDMI videa. Číslovka v označeních 480p (576p), 720p, 1080i a 1080p označuje počet řádků videa.
Písmena i a p označují prokládané resp. progresivní vykreslování.

- **BD Wise** : Automaticky nastaví optimální rozlišení při připojení pomocí HDMI k televizoru s funkcí BD Wise. (Položka nabídky BD Wise se objeví, pouze pokud je funkce BD Wise zapnuta.)
- **480p(576p)** : Výstup s 480 řádky progresivního videa.
- **720p** : Výstup s 720 řádky progresivního videa.
- **1080i** : Výstup s 1080 řádky prokládaného videa.
- **1080p** : Výstup s 1080 řádky progresivního videa.

POZNÁMKA

- Pokud je připojení komponentní nebo kompozitní, rozlišení podporuje pouze 480i (576i).
- 1080p se v závislosti na televizoru nemusí zobrazit.

Formát HDMI

Nastavení barev z výstupu HDMI můžete optimalizovat. Vyberte typ připojeného zařízení.

- **Monitor :**Tuto volbu vyberte, pokud se pomocí HDMI připojujete k monitoru.
- **TV :** Tuto volbu vyberte, pokud se pomocí HDMI připojujete k televizoru.

HT-C720-XEO_CZ-0610.indd 23 2010-06-10 1:45:04

Zvuk

DRC (Dynamické omezení rozsahu)

Tato funkce vyrovnává rozdíl mezi nejhlasitějšími a nejtišími zvuky. Tuto funkci můžete použít pro vychutnání zvuku Dolby Digital během nočního sledování filmů s nízkou hlasitostí.

- Lze vybrat z možností Vypnuto, 2/8, 4/8, 6/8 a Úplné

AV-SYNC

Synchronizace videa a zvuku nemusí odpovídat digitálnímu televizoru.
Pokud k tomu dochází, nastavte délku zpoždění zvuku tak, aby byl synchronizován s obrazem.

- Délku zpoždění zvuku lze nastavit v rozmezí od 0 ms do 300 ms. Nastavte ji na optimální hodnotu.

HDMI AUDIO

Zvukové signály přenášené přes kabel HDMI lze zapínat a vypínat.

- **Vypne :** Kabelem HDMI je přenášen jen obraz a zvuk je jen na výstupech reproduktorů přístroje.
- **Zapne :** Kabelem HDMI je přenášen obraz i zvuk a zvuk je jen na výstupu reproduktorů vašeho televizoru.

✎ **POZNÁMKA**

- Výchozí nastavení této funkce je HDMI Audio Off.
- Zvuk HDMI je pro reproduktory televizoru automaticky smíchán do 2 kanálů.
- Když je položka HDMI Audio nastavena na On, funkce DSP EQ/P.BASS nefunguje.
- V režimu iPod tato nabídka není k dispozici.

Optimalizátor ekvalizéru

Nastavuje ekvalizér optimálně v závislosti na oblasti.

- **Vypne :** Vypne optimalizátor ekvalizéru.
- **Zapne :** Zapne optimalizátor ekvalizéru.

Systém

Počáteční nastavení

V nabídce Initial Settings (Počáteční nastavení) lze nastavit jazyk a poměr stran obrazu televizoru.

✎ **POZNÁMKA**

- Pokud je k přístroji připojen kabel HDMI, poměr stran televizoru se neobjeví a je automaticky nastaven na 16:9 širokoúhlý.

Registrace DivX(R)

Zobrazení registračního kódu DivX(R) VOD pro zakoupení a přehrávání obsahu DivX(R) VOD.

HT-C720-XEO_CZ-0610.indd 24 2010-06-10 1:45:05

Jazyk

Můžete vybrat požadovaný jazyk pro obrazovkovou nabídku, nabídku disku, atd.

OSD Language	Vyberte jazyk pro obrazovková zobrazení.
Disc Menu	Vyberte jazyk pro zobrazení nabídky disku.
Audio	Vyberte jazyk pro zvuk disku.
Subtitle	Vyberte jazyk pro titulky disku.

※ Chcete-li vybrat jiný jazyk, vyberte z nabídky disku, zvuku a titulků položku OTHERS a zadejte kód jazyka vaší země (viz strana 38).

※ Položku OTHERS nelze vybrat v nabídce OSD Language.

POZNÁMKA

- Vybraný jazyk se zobrazí, pouze pokud je na disku podporovaný.

Zabezpečení

Funkce rodičovského zámku funguje ve spojení s disky DVD, kterým bylo přiřazeno hodnocení, což vám pomáhá kontrolovat typy disků DVD, které vaše rodina sleduje. Na disku je až 8 úrovní hodnocení.

Rodičovské hodnocení

Vyberte úroveň hodnocení, kterou chcete nastavit. Vyšší číslo označuje, že je program určen pouze pro použití dospělými. Například, pokud vyberete maximální úroveň 6, disky s úrovněmi 7 a 8 se nepřehrají.

Zadejte heslo a stiskněte tlačítko **VSTUP**.

- Výchozí nastavení hesla je „7890“.
- Po dokončení nastavení budete vráceni na předchozí obrazovku.

Změna hesla

Vyberte položku **Change** a pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte 4místné heslo pro nastavení rodičovského zámku.

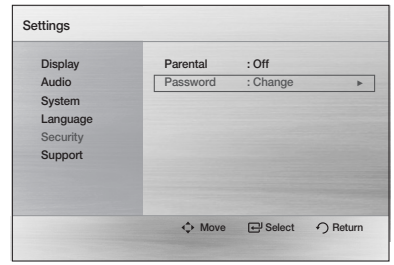

Pokud jste heslo zapomněli

1. Vyjměte disk.
2. Stiskněte a na dobu alespoň 5 sekund podržte tlačítko **ZASTAVIT** (■) na dálkovém ovládání. V přístroji nesmí být vložen disk. Obnoví se veškerá tovární nastavení.

Podpora

Informace o přístroji

Chcete-li získat pomoc s vaším přístrojem, poskytněte kontaktní informace.

HT-C720-XEO_CZ-0610.indd 25 2010-06-10 1:45:05

Základní funkce

Přehrávání disku

Vložte disk do otvoru pro disk potištěnou stranou nahoru.

✎ POZNÁMKA

- Funkce obnovení : Když zastavíte přehrávání disku, přístroj si zapamatuje, kde jste zastavení provedli, takže když stisknete tlačítko **PŘEHRÁVAT** znovu, obnoví přehrávání od místa, kde jste přestali. (Tato funkce je k dispozici jen u disků DVD.)
  Chcete-li funkci obnovení zakázat, stiskněte během přehrávání dvakrát tlačítko **ZASTAVIT**.
- Pokud nejsou na přístroji nebo dálkovém ovládání stisknuta žádná tlačítka po dobu delší než 3 minuty, zatímco je přístroj v režimu pozastavení, režim se automaticky změní na režim zastavení.
- V závislosti na obsahu konkrétního disku se může úvodní obrazovka lišit.
- Pirátské kopie disků nelze na tomto přehrávači spustit, protože porušují doporučení CSS (Content Scrambling Systém, systém ochrany proti kopírování).

* Je-li stisknuto neplatné tlačítko, zobrazí se ⊘.

Funkce spořiče obrazovky TV/ úspory energie

- Pokud se přístroj ponechá v režimu zastavení déle než 5 minut bez jakéhokoliv kontaktu z uživatelem, zobrazí se na televizoru spořič obrazovky.
- Pokud je přístroj ponechán v režimu spořiče obrazovky déle, než 20 minut, automaticky se vypne.

Přehrávání zvuku ve formátu CD (CD-DA)/ MP3/WMA

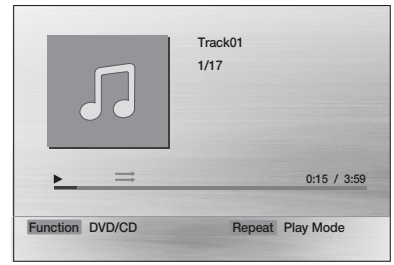

1. Vložte do otvoru pro disk disk Audio CD (CD-DA) nebo MP3.
   - U zvukového disku CD bude automaticky přehrávána první stopa.
     - Stiskem tlačítek ⏮⏭ se přesunete na předchozí nebo následující stopu.
   - U disku MP3/WMA stiskem tlačítek ◄► vyberte položku **Music** a stiskněte tlačítko **VSTUP**.
     - Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte požadovaný soubor a stiskněte tlačítko **VSTUP**.
     - Stiskem tlačítek ◀◀ ▶▶ se přesunete na předchozí nebo následující stránku.
2. Přehrávání ukončíte stiskem tlačítka **ZASTAVIT** (■).

✎ POZNÁMKA

- V závislosti na režimu záznamu se některé disky MP3/WMA-CD nemusí přehrát.
- Přesná podoba tabulky obsahu na disku MP3-CD závisí na formátu záznamu vybraném při zápisu hudebních stop MP3/WMA.
- Soubory WMA-DRM nelze přehrávat.

HT-C720-XEO_CZ-0610.indd 26 2010-06-10 1:45:05

Přehrávání souborů JPEG

Obrázky pořízené digitálním fotoaparátem, videokamerou nebo programem na PC (formát JPEG) lze uložit na CD a pak je přehrávat pomocí tohoto přístroje.

1. Vložte disk se soubory JPEG do otvoru pro disk.
2. Stiskem tlačítek ◀▶ vyberte položku **Photo** a stiskněte tlačítko **VSTUP**.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte složku, kterou chcete přehrát a pak stiskněte tlačítko **VSTUP**.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte fotografii, kterou chcete přehrát a pak stiskněte tlačítko **VSTUP**.
   - Vybraný soubor se bude přehrávat a spustí se prezentace.
   - Chcete-li prezentaci zastavit, stiskněte tlačítko **POZASTAVENÍ** (II).
   - V režimu prezentace lze přejít na předchozí nebo následující soubor pomocí tlačítek ◀,▶.

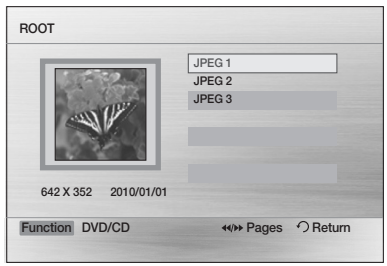

Funkce otáčení

JPEG

Stiskněte **ZELENÉ (B)** nebo**ŽLUTÉ (C)** tlačítko během režimu pozastavení.

- **ZELENÉ (B)** tlačítko : Otočení o 90° proti směru hodinových ručiček.
- **ŽLUTÉ (C)** tlačítko : Otočení o 90° ve směru hodinových ručiček.

POZNÁMKA

- Maximální rozlišení podporované tímto přístrojem je 5120 x 3480 (neboli 19,0 megapixelů) u standardních souborů JPEG a 2048 x 1536 (neboli 3,0 megapixely) u souborů s progresivním vykreslováním.

Použití funkce přehrávání

Hledání směrem vpřed a vzad

DVD CD MP3 DivX

Pro funkci hledání stiskněte tlačítka ◀◀ ▶▶.

◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4
▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4

POZNÁMKA

- V režimu prohledávání se nepřehrává zvuk.

Přeskočení scén/skladeb

DVD CD MP3 DivX

Stiskněte tlačítka I◀◀ ▶▶I.

- Při každém stisku tlačítka během přehrávání se začne přehrávat předchozí resp. následující kapitola, stopa nebo složka (soubor).
- Kapitoly nelze přeskakovat postupně.

Zpomalené přehrávání

DVD DivX

Stiskněte tlačítko **POZASTAVENÍ** (II) a potom tlačítko ▶▶ pro zpomalené přehrávání.

DVD	I▶1 →I▶2 →I▶3
DivX	I▶1 →I▶2 →I▶3

POZNÁMKA

- Během zpomaleného přehrávání není slyšet zvuk.
- Zpětné pomalé přehrávání nefunguje.

HT-C720-XEO_CZ-0610.indd 27 2010-06-10 1:45:06

Základní funkce

Přehrávání po krocích

Opakovaně stiskněte tlačítko **POZASTAVIT**.

- Při každém stisku tohoto tlačítka při přehrávání se obraz se posune vpřed o jeden snímek.

POZNÁMKA

- Během přehrávání po krocích není slyšet zvuk.

Funkce Přeskočit 5 minut

Během přehrávání stiskněte tlačítka ◄,►.

- Přehrávání přeskočí 5 minut směrem dopředu po každém stisku tlačítka ►.
- Přehrávání přeskočí 5 minut směrem dozadu po každém stisku tlačítka ◄.

POZNÁMKA

- Tuto funkci lze používat pouze na DivX.

Použití nabídky disku

Můžete prohlížet nabídky jazyků zvuku, jazyků titulků, profilů atd.

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **DISC MENU** na dálkovém ovládání.
2. Pomocí tlačítek ▲▼◄► proveďte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko **VSTUP**.

POZNÁMKA

- V závislosti na disku se mohou položky nastavení lišit a tato nabídka nemusí být k dispozici.

Použití nabídky titulu

Pokud DVD obsahuje více titulů, můžete přehrávat jednotlivé tituly (filmy).

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **TITLE MENU** na dálkovém ovládání.
2. Pomocí tlačítek ▲▼◄► proveďte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko **VSTUP**.

POZNÁMKA

- V závislosti na disku se mohou položky nastavení lišit a tato nabídka nemusí být k dispozici.

HT-C720-XEO_CZ-0506.indd 28 2010-05-06 4:48:50

Opakované přehrávání

DVD CD MP3 DivX

Opakování DVD/DivX

Můžete opakovat titul, kapitolu nebo úsek (Opakování A-B) disku DVD/DivX.

1. Během přehrávání disku DVD/DivX stiskněte tlačítko **REPEAT** na dálkovém ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný režim opakování a stiskněte tlačítko **VSTUP**.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte **OFF** pro návrat k normálnímu přehrávání a pak stiskněte tlačítko **VSTUP**.

DVD-VIDEO	**Title → Chapter → A - → Off**
DivX	**Track → Dir** (Složka) **→ Disc → Off**

Opakování CD/MP3

1. Během přehrávání CD / MP3 opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT a vyberte požadovaný režim opakování.

CD	→ → ALL → → A-B **(Normal → Repeat Track → Repeat All → Random → Repeat Section A-B)**
MP3	→ → → ALL → → **(Normal → Repeat Track→ Repeat Dir (Opakovat složku) → Repeat All→ Random)**

Opakované přehrávání A-B

DVD CD

Možnost opakovaného přehrávání vybraného úseku DVD nebo CD.

1. Během přehrávání disku DVD nebo CD stiskněte tlačítko **REPEAT** na dálkovém ovládání.
2. Pro DVD stiskem tlačítek ▲▼ vyberte **A-**.
   Pro CD opakovaně stiskněte tlačítko **REPEAT**, dokud se neobjeví A-B .
3. Stiskněte tlačítko **VSTUP** v bodě, v němž chcete začít opakované přehrávání (A).
4. Stiskněte tlačítko **VSTUP** v bodě, v němž chcete zastavit opakované přehrávání (B).
5. Obnovení normálního přehrávání.
   Pro DVD stiskem tlačítek ▲▼ vyberte OFF.
   Pro CD stiskem tlačítka **REPEAT** vyberte .

POZNÁMKA

- Funkce Opakování A-B není k dispozici u disků DivX, MP3 nebo JPEG.

HT-C720-XEO_CZ-0506.indd 29 2010-05-06 4:48:50

Zobrazení informací o disku

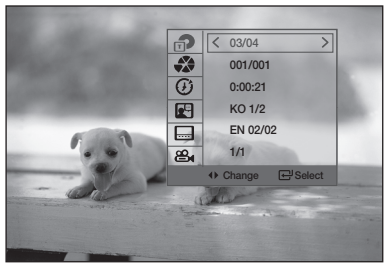

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko **TOOLS** na dálkovém ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou položku.
3. Pomocí tlačítek ◄► proveďte požadovanou změnu a stiskněte tlačítko **VSTUP**.
   - K ovládání některých položek můžete používat číselná tlačítka dálkového ovládání
4. Pokud chcete informace o disku skrýt, znovu stiskněte tlačítko **TOOLS**.

NPOZNÁMKA

- Pokud přehráváte obsah z nabídky nástrojů, nemusí být v závislosti na disku některé funkce povoleny.
- V závislosti na disku můžete také vybrat DTS nebo Dolby Digital.
- Některé nabídky nástrojů se mohou lišit v závislosti na discích a souborech.

TOOLS menu

- **Title**( ) : Vyvolání požadovaného titulu, pokud jich je na disku více. Příklad: pokud je na DVD více než jeden film, je každý z nich samostatným titulem.
- **Chapter**( ) : Většina disků DVD má záznam členěný do kapitol, takže můžete rychle najít určitou kapitolu.
- **Playing time**( ) : Umožňuje přehrávání filmu od požadovaného časového údaje. Musíte zadat počáteční čas jako referenci. Funkce hledání v čase u některých disků nefunguje.
- **Audio**( ) : Týká se jazyka zvukové stopy filmu. Disk DVD může obsahovat až 8 jazyků zvuku.
- **Subtitle**( ) : Týká se jazyka titulků, které jsou k dispozici na disku. Budete moci vybrat jazyky titulků nebo, pokud tomu dáváte přednost, vypnout jejich zobrazení. Disk DVD může obsahovat až 32 jazyků titulků.
- **Angle**( ) : Pokud DVD obsahuje více úhlů určité scény, můžete použít funkci úhlů.

Výběr jazyka zvuku

1. Stiskněte tlačítko **TOOLS**.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte zobrazení **AUDIO** ( ).
3. Pomocí tlačítek ◄► nebo číselných tlačítek vyberte požadovaný jazyk zvuku.
   - V závislosti na tom, kolik jazyků je na disku DVD uloženo, se každým stiskem tlačítka postupně vybírají jednotlivé jazyky.

HT-C720-XEO_CZ-0506.indd 30 2010-05-06 4:48:51

Výběr jazyka titulků

DVD DivX

1. Stiskněte tlačítko**TOOLS**.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte zobrazení **SUBTITLE** ( ).
3. Pomocí tlačítek ◄► nebo číselných tlačítek vyberte požadovaný jazyk titulků.
   - V závislosti na tom, kolik jazyků je na disku DVD uloženo, se každým stiskem tlačítka postupně vybírají jednotlivé jazyky titulků.

POZNÁMKA

- Podle druhu disku nemusí být funkce výběru jazyka titulků a zvuku dostupná.
- U formátu souborů DivX mohou být jazyky titulků reprezentovány pouze čísly.

Funkce titulkování

DivX

- Pokud chcete tuto funkci správně používat, musíte mít jisté znalosti v oblasti extrakce a střihu videa.
- Pokud chcete využít funkci titulkování, uložte soubor s titulky (*.smi) pod stejným názvem jako má mediální soubor DivX (*.avi) do stejné složky.
  Příklad: Kořenová složka Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Název souboru může mít až 60 znaků (písmen i číslic) resp. 30 východoasijských znaků (dvoubajtové abecedy, jako je korejská a čínská).
- Titulky souborů DivX *.smi, *.sub, *.srt s velikostí nad 148 kilobajtů nejsou podporovány.

Funkce úhlů

DVD

Tato funkce vám umožňuje prohlížet stejnou scénu v různých úhlech.

1. Stiskněte tlačítko **TOOLS**.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte zobrazení **ANGLE** ( ).
3. Pomocí tlačítek ◄► nebo číselných tlačítek vyberte požadovaný úhel.

POZNÁMKA

- Funkce úhlů funguje pouze s disky, na kterých bylo více úhlů zaznamenáno.

Režim zvuku

P.BASS

Funkce P.BASS poskytuje zesílení zvuků o nízkých frekvencích.

Funkce VYLEPŠENÍ MP3 poskytuje lepší kvalitu zvuku díky zvýšení vzorkovací frekvence.

Stiskněte tlačítko **P.BASS**.

2 Channel LPCM source	POWER BASS ON → POWER BASS OFF
MP3 file	POWER BASS ON → POWER BASS OFF → MP3 ENHANCE ON

POZNÁMKA

- Funkce P.BASS je dostupná jen pro 2kanálové LPCM zdroje, např. MP3, DivX, CD a WMA
- Funkce P.BASS nefunguje v režimu DSP/EQ. Stisknete-li P.BASS v režimu DSP/EQ, režim DSP/EQ se automaticky vypne a funkce P.BASS se zapne.
- Funkce MP3 Enhancement je dostupná jen pro soubory MP3.

HT-C720-XEO_CZ-0506.indd 31 2010-05-06 4:48:56

DSP (Digital Signal Processor)/EQ

- DSP (Digital Signal Processor) : Režimy DSP byly navrženy pro simulaci různých akustických prostředí.
- EQ : Výběrem volby ROCK, POP nebo JAZZ atd. můžete charakter zvuku přizpůsobit přehrávanému signálu.

Stiskněte tlačítko **DSP/EQ**.

POPS, JAZZ, ROCK	V závislosti na žánru hudby vyberte POP, JAZZ nebo ROCK.
STUDIO	Poskytuje dojem přítomnosti ve studiu.
CLUB	Simuluje zvuk tanečního klubu s dunivými rytmy basů.
HALL	Vytvoří jasný zvuk jako v koncertní síni.
MOVIE	Vytváří dojem kina.
CHURCH	Vytváří pocit, že jste v chrámu.
PASS	Vyberte pro normální poslech.

S.VOL (SMART VOLUME)

Hlasitost je regulována tak, aby se předešlo její výrazné změně v případě změny kanálu nebo scény.

Stiskněte tlačítko **S.VOL**.



- Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:

SVOL ON → SVOL OFF

V-SOUND (virtuální zvuk)

Vytváří realistický zvuk pomocí 2.1kanálového zvukového systému a virtuálních efektů, uživatel tak má dojem, jako by poslouchal 5.1kanálový zvukový systém.

Stiskněte tlačítko **V-SOUND**.



Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:

VSOUND ON → VSOUND OFF

HT-C720-XEO_CZ-0506.indd 32 2010-05-06 4:48:56

Poslech rádia

Pomocí tlačítek na dálkovém ovládání

1. Stiskněte tlačítko **FUNCTION** a vyberte pásmo **FM**.
2. Nalaďte požadovanou stanici.
   - **Automatic Tuning 1** : Automatické ladění 1: Po stisknutí tlačítek ⏮ ⏭ je vybrána přednastavená rozhlasová stanice
   - **Automatic Tuning 2** : Automatické ladění 2: Stiskněte a podržte tlačítko **TUNING/CH** (∧ ∨) a automaticky vyhledejte aktivní rozhlasové stanice.
   - **Manual Tuning** : Stiskem tlačítka **TUNING/CH** (∧ ∨) postupně snižujte nebo zvyšujte frekvenci.

Pomocí tlačítek na přístroji

1. Stiskněte tlačítko **FUNCTION** (FUNC.) a vyberte pásmo **FM.**
2. Vyberte rozhlasovou stanici.
   - **Automatic Tuning 1** : Automatické ladění 1: Stiskem tlačítka **ZASTAVIT** (■) vyberte položku **PRESET** a potom stiskem tlačítek ⏮ ⏭ vyberte přednastavenou stanici.
   - **Automatic Tuning 2** : Stiskem tlačítka **ZASTAVIT** (■) vyberte položku **MANUAL** a potom stiskem a podržením tlačítek ⏮ ⏭ automaticky prohledávejte pásmo.
   - **Manual Tuning** : Stiskem tlačítka **ZASTAVIT** (■) vyberte položku **MANUAL** a potom stiskem tlačítek ⏮ ⏭ nalaďte nižší nebo vyšší frekvenci.

Nastavení Mono/Stereo

Stiskněte tlačítko **MO/ST**.

- Po každém stisku tlačítka se zvuk přepíná mezi **STEREO** a **MONO**.
- V oblasti s nekvalitním příjmem vyberte **MONO** pro čistý příjem bez rušení.

Předvolby stanic

Příklad: Předvolba FM 89,10 do paměti

1. Stiskněte tlačítko **FUNCTION** a vyberte pásmo **FM**.
2. Stiskněte tlačítko **TUNING/CH** a vyberte <89.10>.
3. Stiskněte tlačítko **TUNER MEMORY**.



   - Na displeji bliká číslo.
4. Pomocí tlačítek ⏮ ⏭ vyberte číslo předvolby.
   - Předvolby lze nastavit v rozmezí od 1 do 15.
5. Stiskněte znovu tlačítko **TUNER MEMORY**.
   - Stiskněte tlačítko **TUNER MEMORY** předtím, než číslo zmizí z displeje.
   - Číslo zmizí z displeje a stanice se uloží do paměti.
6. Pro uložení dalších stanic opakujte kroky 2 až 5.
   - Chcete-li naladit přednastavenou stanici, stiskem tlačítek ⏮ ⏭ na dálkovém ovládání vyberte kanál.

HT-C720-XEO_CZ-0506.indd 33 2010-05-06 4:48:57

Funkce USB

Přehrávání mediálních souborů ze zařízení připojeného k USB konektoru

Můžete využívat mediální soubory, např. obrázky, filmy a hudbu uložené na MP3 přehrávači, paměti USB nebo digitálním fotoaparátu s vysoce kvalitním videem, když připojíte úložné zařízení k USB portu přístroje.

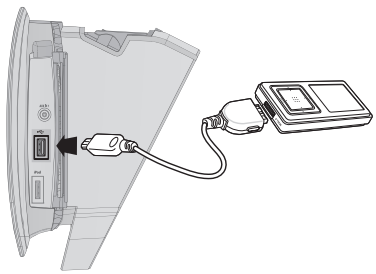

1. Připojte USB zařízení k portu USB na boku přístroje.
2. Stiskem tlačítka **FUNCTION** vyberte funkci USB.
   - Na displeji se zobrazí nápis **USB** a pak zase zmizí.
3. Pomocí tlačítek ◄► vyberte položku **Videos**, **Music** nebo **Photo**.
   - Vyberte soubor k přehrávání.

Bezpečné odpojení zařízení USB

Aby nedošlo k poškození paměti zabudované do zařízení USB, před odpojením USB kabelu vždy proveďte bezpečné odpojení.

- Stiskněte **ŽLUTÉ (C)** tlačítko.
  - Na displeji se objeví zpráva **REMOVE**.
- Odpojte USB kabel.

POZNÁMKA

- Zvolna odpojte USB kabel z USB portu. Jinak hrozí poškození USB portu.

Použití iPodu

Prostřednictvím přístroje si můžete vychutnat hudbu a video z iPodu.

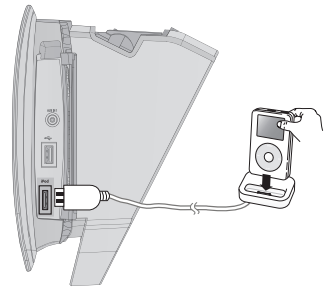

Poslech hudby

Hudbu z přehrávače iPod lze přehrávat pomocí připojeného přístroje.

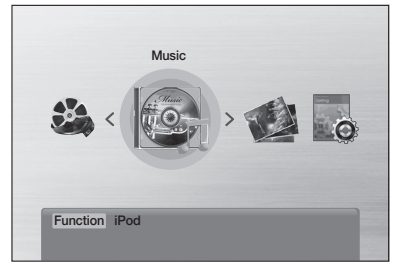

1. Stiskněte tlačítko **FUNCTION** a vyberte iPod.
2. Připojte konektor doku pro iPod ke konektoru iPod na boku přístroje.
3. Umístěte iPod do doku.
   - Váš iPod se automaticky zapne.
   - Na obrazovce televizoru se zobrazí „iPod“.
4. Pomocí tlačítek ◄► vyberte hudbu.
5. Vyberte hudební soubor k přehrávání.
   - Pomocí tlačítek dálkového ovládání nebo přístroje můžete ovládat jednoduché funkce přehrávání. K tomu slouží tlačítka **REPEAT**, **PŘEHRÁVAT**, **POZASTAVENÍ**, **⏮/ ⏭**, **◀◀/ ▶▶** a **ZASTAVIT**.
   Viz strana 13.

HT-C720-XEO_CZ-0506.indd 34 2010-05-06 4:48:58

✎ POZNÁMKA

- Před propojením iPodu s přístrojem nastavte hlasitost na mírnou úroveň.
- Když je přístroj zapnut a připojíte iPod, bude se dobíjet akumulátor vašeho iPodu.
- „Made for iPod“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo přímo k připojení iPodu a bylo vývojářem certifikováno na shodu s parametry výkonnosti společnosti Apple.
- „Made for iPhone“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo přímo k připojení iPhonu a bylo vývojářem certifikováno na shodu s parametry výkonnosti společnosti Apple.
- Společnost Apple neručí za provoz tohoto zařízení ani za vyhovění bezpečnostním a zákonným normám.
- V režimu iPod nastavení zvuku HDMi nepracují.

Kategorie hudby iPod

Informace o souboru, včetně jména interpreta, názvu alba, názvu skladby a žánru se zobrazí podle údajů v ID3 tagu příslušného hudebního souboru.

Artist	Přehrávání podle interpretů.
Songs	Přehrávání skladeb v pořadí dle čísel nebo v abecedním pořadí
Playlist	Přehrávání podle playlistů
Album	Přehrávání podle alb.
Generic	Přehrávání podle žánrů.
Composers	Přehrávání podle skladatelů.

✎ POZNÁMKA

- Seznam kategorií může záviset na vašem modelu iPodu.
- Co je to ID 3 tag?
  Data připojená k souboru MP3, informace o souboru, například název, interpret, album, rok, žánr a poznámka.

Sledování filmu

Video z přehrávače iPod lze přehrávat pomocí připojeného přístroje.

1. Stiskněte tlačítko **FUNCTION** a vyberte IPOD.
2. Připojte konektor doku pro iPod ke konektoru iPod na boku přístroje.
3. Na obrazovce iPod přejděte na **Settings > Videos** a nastavte volbu **TV Out** a televizní signál.
4. Umístěte iPod do doku.
   - Na obrazovce televizoru se zobrazí „iPod“.
5. Pomocí tlačítek◀▶ vyberte Videos.
6. Vyberte video soubor k přehrávání.
   - Pomocí tlačítek dálkového ovládání nebo přístroje můžete ovládat jednoduché funkce přehrávání. K tomu slouží tlačítka, **PŘEHRÁVAT**, **POZASTAVENÍ**, **ZASTAVIT**, **⏮ /⏭** a **◀◀ /▶▶** (Viz strana 13)

Modely iPodu, které lze použít s tímto přístrojem

iPod nano 3rd generation (video)	**iPod** 5th generation (video)	**iPod nano** 4th generation (video)
iPod touch 1st generation	**iPod touch** 2nd generation	**iPhone 3G**
iPod classic	**iPhone**	

✎ POZNÁMKA

- Připojte konektor VIDEO OUT (Výstup videa) (kompozitní) na přístroji k televizoru. Pokud vyberete iPod video, zatímco je připojen kabel HDMI, na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva s výzvou ke změně vstupu videa televizoru na kompozitní. Vyberte „Yes (Ano)“ a přepněte vstup videa na televizoru na kompozitní. Poté můžete sledovat video soubor z iPodu.
- Další informace najdete v uživatelské příručce k televizoru.
- iPod video je k dispozici pouze ve výstupu kompozitního videa.
- Pokud chcete sledovat iPod video pomocí výstupu VIDEO, nastavte HDMI CEC na „off (vypnuto)“.
- Na televizoru se nezobrazí jiná obrazovka než obrazovka přehrávání. Ostatní obrazovky sledujte přímo na iPodu.
- Pokud připojený iPod nepodporuje přehrávání videa, objeví se při výběru nabídky Video zpráva „Cannot play video files saved on this iPod“ (Nelze přehrát video soubory uložené na tomto iPodu).
- Kompatibilita závisí na verzi softwaru ve vašem iPodu. Neustále aktualizujte software iPodu.

HT-C720-XEO_CZ-0506.indd 35 2010-05-06 4:48:59

Ukládání zvukových stop z CD

Konvertuje zvuk z CDDA(Compact Disc Digital Audio) do formátu souboru MP3 před posláním na úložné zařízení USB.

1. Připojte zařízení USB k přístroji.
2. Vložte disk CDDA do zásuvky pro disk.
3. Stiskněte tlačítko **CD RIPPING**.

   - Pro spuštění ukládání aktuální stopy stiskněte tlačítko **CD RIPPING** na dálkovém ovládání, zatímco je stopa přehrávána nebo pozastavena.
   - Pro uložení celého CD stiskněte a přidržte tlačítko **CD RIPPING** na dálkovém ovládání.
     - Na displeji se objeví zpráva „FULL CD RIPPING“ a ukládání se spustí.
4. Ukládání zvukových stop ukončíte stiskem tlačítka **ZASTAVIT** (■).
   - Po dokončení ukládání zvukových stop z CD bude na zařízení s rozhraním USB vytvořen adresář s názvem „RIPPING“ a uložené soubory budou pojmenovány podle šablony „SAM-XXXX.MP3“.

POZNÁMKA

- V průběhu ukládání zvukových stop neodpojujte zařízení USB ani napájecí kabel. Jinak hrozí poškození dat. Pro zastavení ukládání zvukových stop z CD stiskněte tlačítko ZASTAVIT a poté, co se přehrávání CD zcela zastaví, odpojte zařízení USB.
- Pokud odpojíte zařízení USB v průběhu ukládání zvukových stop z CD, systém se vypne a uložené soubory nebudete moci odstranit.
- Pokud připojíte zařízení USB k systému zatímco přehrává disk CD, systém se dočasně zastaví a začne přehrávat znovu.
- Z disků DTS-CD nelze ukládat zvukové stopy.
- Pokud ukládání zvukových stop trvá kratší dobu než 5 sekund, soubor s uloženou zvukovou stopou nemusí být vytvořen.
- Rippování disku CD funguje pouze je-li USB jednotka formátována v souborovém systému FAT. (Souborový systém NTFS není podporován.)
  Seznam kompatibilních zařízení najdete v technických údajích hostitelského zařízení USB.
- Ukládání zvukových stop probíhá normální rychlostí (3x). U některých zařízení USB může ukládání trvat déle.
- V průběhu ukládání zvukových stop z CD není k dispozici zvukový výstup.
- Když systém ukládá zvukové stopy z CD, nedotýkejte se systému ani jej nepřesunujte.
- Pokud je zapnuto HDMI AUDIO, ripping CD není podporováno.

HT-C720-XEO_CZ-0506.indd 36 2010-05-06 4:49:00

Další informace

Řešení potíží

Pokud přístroj nefunguje, jak má, prostudujte níže uvedené schéma. Pokud svůj problém nenajdete v seznamu nebo pokud u něj uvedené pokyny nepomáhají, vypněte přístroj, odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližšího autorizovaného prodejce nebo na servis Samsung Electronics.

Příznak	Kontrola/řešení
Nelze vysunout disk.	• Je napájecí kabel spolehlivě připojen k zásuvce elektrorozvodné sítě? • Vypněte a znovu zapněte napájení.
iPod se nepřipojí.	• Zkontrolujte stav konektoru iPodu a doku. • Neustále aktualizujte software iPodu.
Přehrávání se nespustí.	• Ověřte kód oblasti na disku DVD. Disky DVD zakoupené v zahraničí nemusí být možné přehrát. • Na tomto přístroji nelze přehrávat disky CD-ROM a DVD-ROM. • Ověřte, zda je správně nastavená úroveň hodnocení.
Přehrávání se po stisku tlačítka Přehrávání/Pozastavení nespustí ihned.	• Není disk zdeformovaný, nemá poškrábaný povrch? • Otřete disk dočista.
Není slyšet zvuk.	• Během zrychleného a zpomaleného přehrávání a přehrávání po krocích zvuk nehraje. • Jsou reproduktory správně připojeny? • Není disk vážně poškozen?
Zvuk je slyšet jen z některých reproduktorů a ne ze všech tří.	• U některých disků DVD vychází zvuk jen z předních reproduktorů. • Jsou reproduktory správně připojeny? • Nastavte hlasitost. • Při poslechu CD, rozhlasu a televize vychází zvuk jen z předních reproduktorů.
Dálkové ovládání nefunguje.	• Není dálkové ovládání používánu mimo dosah, co se týče úhlu a vzdálenosti? • Jsou baterie vybité? • Vybrali jste správně funkce režimu (DVD RECEIVER/TV) na dálkovém ovládání (DVD RECEIVER/TV)?
• Disk se otáčí, ale není vidět obraz. **• Kvalita obrazu je nízká, obraz se třese.**	• Je zapnuté napájení televizoru? • Jsou video kabely správně připojeny? • Není disk znečištěn nebo poškozen? • Některé disky jsou vadné z výroby a nejdou přehrát.
Nefunguje výběr jazyka zvuku a titulků.	• Jazyk zvuku a titulků nelze vybrat, pokud je disk neobsahuje.
Obrazovka nabídky Disc/Title se neobjeví, i když je vybrána funkce Disk/Titul.	• Není to tím, že na disku příslušná nabídka chybí?
Nelze přepnout poměr stran.	• Disky 16:9 DVD lze přehrávat v širokoúhlém režimu 16:9, režimu 4:3 Letter Box nebo 4:3 Pan-Scan, ale disky 4:3 DVD lze přehrávat pouze s poměrem stran 4:3. Najděte údaj na obalu disku a vyberte odpovídající nastavení.

HT-C720-XEO_CZ-0506.indd 37 2010-05-06 4:49:00

Další informace

Příznak	Kontrola/řešení
• **Přístroj nefunguje. (Příklad: Napájení se vypne, nebo nefungují tlačítka na čelním panelu, případně se ozývá podivný zvuk.)** • **Přístroj nefunguje normálně.**	• Stiskněte a podržte tlačítko **ZASTAVIT** (■) na dálkovém ovládání po dobu delší než 5 sekund bez přítomnosti disku (funkce resetování). **Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení. Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.**
Zapomněli jste heslo k rodičovskému hodnocení.	• Když se na displeji přístroje objeví zpráva „NO DISC“, stiskněte a přidržte tlačítko **ZASTAVIT** (■) na dálkovém ovládání po dobu delší než 5 sekund. Zobrazí se zpráva „**INIT**“ a obnoví se výchozí hodnoty všech nastavení. Poté stiskněte tlačítko **POWER**. **Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení. Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.**
Nelze přijímat rozhlasové vysílání.	• Je anténa správně připojena? • Pokud je příjem signálu antény slabý, nainstalujte externí anténu pro pásmo FM v místě s dobrým příjmem.

Seznam kódů jazyků

Zadejte příslušné číslo kódu pro jazyk z kategorie OTHERS pro nabídky disku, zvuku a titulků. (viz strana 25)

Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk
1027	Afar	1142	Greek	1239	Interlingue	1345	Malagasy	1482	Kirundi	1527	Tajik
1028	Abkhazian	1144	English	1245	Inupiak	1347	Maori	1483	Romanian	1528	Thai
1032	Afrikaans	1145	Esperanto	1248	Indonesian	1349	Macedonian	1489	Russian	1529	Tigrinya
1039	Amharic	1149	Spanish	1253	Icelandic	1350	Malayalam	1491	Kinyarwanda	1531	Turkmen
1044	Arabic	1150	Estonian	1254	Italian	1352	Mongolian	1495	Sanskrit	1532	Tagalog
1045	Assamese	1151	Basque	1257	Hebrew	1353	Moldavian	1498	Sindhi	1534	Setswana
1051	Aymara	1157	Persian	1261	Japanese	1356	Marathi	1501	Sangro	1535	Tonga
1052	Azerbaijani	1165	Finnish	1269	Yiddish	1357	Malay	1502	Serbo-Croatian	1538	Turkish
1053	Bashkir	1166	Fiji	1283	Javanese	1358	Maltese	1503	Singhalese	1539	Tsonga
1057	Byelorussian	1171	Faeroese	1287	Georgian	1363	Burmese	1505	Slovak	1540	Tatar
1059	Bulgarian	1174	French	1297	Kazakh	1365	Nauru	1506	Slovenian	1543	Twi
1060	Bihari	1181	Frisian	1298	Greenlandic	1369	Nepali	1507	Samoan	1557	Ukrainian
1069	Bislama	1183	Irish	1299	Cambodian	1376	Dutch	1508	Shona	1564	Urdu
1066	Bengali; Bangla	1186	Scots Gaelic	1300	Canada	1379	Norwegian	1509	Somali	1572	Uzbek
1067	Tibetan	1194	Galician	1301	Korean	1393	Occitan	1511	Albanian	1581	Vietnamese
1070	Breton	1196	Guarani	1305	Kashmiri	1403	(Afan) Oromo	1512	Serbian	1587	Volapuk
1079	Catalan	1203	Gujarati	1307	Kurdish	1408	Oriya	1513	Siswati	1613	Wolof
1093	Corsican	1209	Hausa	1311	Kirghiz	1417	Punjabi	1514	Sesotho	1632	Xhosa
1097	Czech	1217	Hindi	1313	Latin	1428	Polish	1515	Sundanese	1665	Yoruba
1103	Welsh	1226	Croatian	1326	Lingala	1435	Pashto, Pushto	1516	Swedish	1684	Chinese
1105	Danish	1229	Hungarian	1327	Laothian	1436	Portuguese	1517	Swahili	1697	Zulu
1109	German	1233	Armenian	1332	Lithuanian	1463	Quechua	1521	Tamil		
1130	Bhutani	1235	Interlingua	1334	Latvian, Lettish	1481	Rhaeto-Romance	1525	Tegulu		

HT-C720-XEO_CZ-0506.indd 38 2010-05-06 4:49:00

Technické údaje

Obecné	Hmotnost	3,0 kg	
	Rozměry	433 (š) x 142 (v) x 208 (h) mm	
	Rozsah provozních teplot	+5 °C – +35 °C	
	Rozsah provozní vlhkosti	10 % až 75 %	
FM radiopřijímač	Odstup signál/šum	70 dB	
	Použitelná citlivost	10 dB	
	Celkové harmonické zkreslení	0,5 %	
Disk	DVD (Digital Versatile Disc, digitální disk s více možnými formáty obsahu)	Rychlost čtení: 3,49 – 4,06 m/s.	
		Přibližná doba přehrávání (jednostranný disk s jednou vrstvou): 135 min.	
	CD: 12 cm (COMPACT DISC, kompaktní disk)	Rychlost čtení: 4,8 – 5,6 m/s.	
		Maximální doba přehrávání: 74 min.	
	CD: 8 cm (COMPACT DISC, kompaktní disk)	Rychlost čtení: 4,8 – 5,6 m/s.	
		Maximální doba přehrávání: 20 min.	
Video výstup	Kompozitní video	480i (576i)	
		1 kanál: 1,0 Vp-p (zátěž 75 Ω)	
	Komponentní video	480i (576i)	
		Y: 1,0 Vp-p (zátěž 75 Ω)	
		Pr: 0,70 Vp-p (zátěž 75 Ω)	
		Pb: 0,70 Vp-p (zátěž 75 Ω)	
Video/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p (576p)	
Zesilovač	Výkon předních reproduktorů	132W x 2(3Ω)	
	Výstup subwooferu	134W(3Ω)	
	Kmitočtový rozsah	20 Hz – 20 kHz	
	Odstup signál-šum	70 dB	
	Odstup kanálů	60 dB	
	Vstupní citlivost	AUX (pomocný vstup) 400 mV	
Reproduktor	Reproduktor	2.1kanálový systém reproduktorů	
		Přední	Subwoofer
	Impedance	3 Ω	3 Ω
	Kmitočtový rozsah	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	Výstupní hladina akustického tlaku	86dB/W/M	88dB/W/M
	Jmenovitý příkon	132W	134W
	Maximální příkon	264W	268W
	Rozměry (Š x V x H)	Přední : 90 x 334,5 x 68,5 mm (základna stojanu: 109 x 98 mm) Subwoofer : 168 x 350 x 295 mm	
	Hmotnosti	Přední: 0,84 Kg Subwoofer : 4,5 Kg	

*: Nominální specifikace

- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Provedení a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Údaje o napájení a spotřebě energie získáte na štítku umístěném na produktu.

HT-C720-XEO_CZ-0506.indd 39 2010-05-06 4:49:01

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
▪ Europe		
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Czech	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Switzerland	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/ (French)
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	
Armenia	0-800-05-555	
Azerbaijan	088-55-55-555	
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	
Moldova	00-800-500-55-500	
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698-4698	www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East & Africa		
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Bahrain	8000-4726	
Jordan	800-22273	

Správná likvidace baterií v tomto přístroji

(Vztahuje se na Evropskou unii a další evropské země se samostatnými systémy vracení baterií.)

Toto označení na baterii, příručce nebo obalu označuje, že baterie v tomto přístroji by se na konci své životnosti neměly likvidovat společně s ostatním domácím odpadem. Tam, kde je to označeno, chemické symboly Hg, Cd nebo Pb vyjadřují, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství nad referenční úrovně ve směrnici ES 2006/66. Pokud baterie nejsou řádně zlikvidovány, mohou tyto látky způsobit poškození lidského zdraví nebo životního prostředí.

Abyste chránili přírodní zdroje a propagovali opětovné používání materiálů, oddělujte baterie od jiných typů odpadu a recyklujte je prostřednictvím vašeho místního bezplatného systému vracení baterií.

Správná likvidace tohoto přístroje (Odpadová elektrická a elektronická zařízení)

(Vztahuje se na Evropskou unii a další evropské země se samostatnými systémy sběru.)

Toto označení na přístroji, příslušenství nebo literatuře označuje, že přístroj a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, USB kabel) by se na konci své životnosti neměly likvidovat společně s ostatním domácím odpadem. V zájmu ochrany přírodních zdrojů a v zájmu prevence poškození životního prostředí a lidského zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu tyto součásti odevzdejte do systému tříděného sběru odpadu.

Domácí uživatelé by měli kontaktovat prodejce, u něhož přístroj zakoupili, nebo místní úřady, pokud chtějí zjistit, kde lze přístroj odevzdat k ekologické recyklaci.

Firemní uživatelé se musí obrátit na dodavatele a zjistit, jaké možnosti jim dává kupní smlouva.
Tento přístroj a jeho elektronická příslušenství nesmí být likvidovány společně s jinými druhy odpadu.